


Manuel de démarrage ProKey2




Clavier à code / lecteur de cartes à 2 relais

Connexions

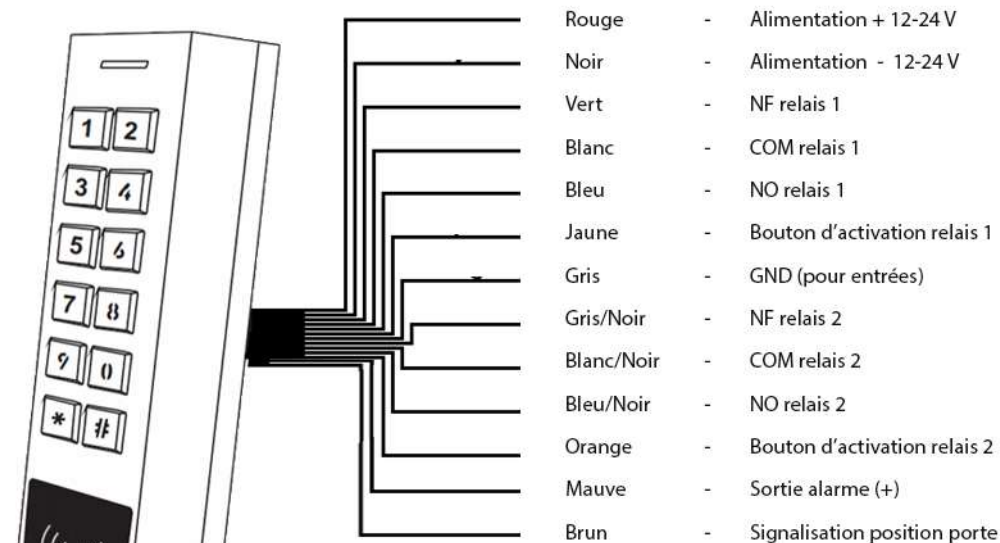

Câble de connexion ProKey2

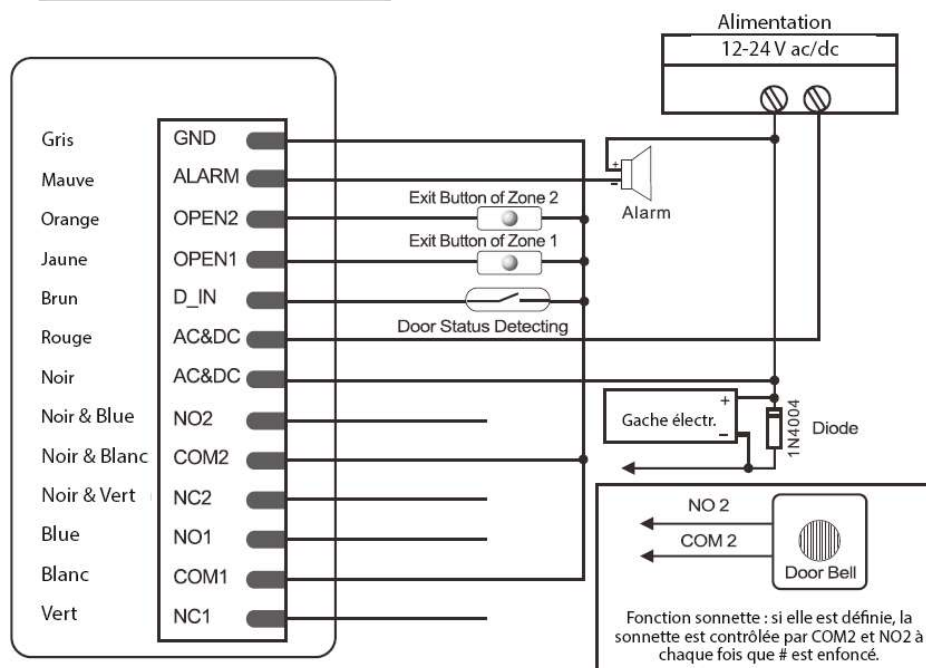

Attention:

Dans le cas où l'alimentation du clavier et de l'accessoire sont connecté à la même origine, une diode doit être installée.

Les fils non utilisés doivent être correctement isolés afin qu'aucun court-circuit ne puisse se produire.

Programmation

Attention:

ID utilisateur : chaque carte ou code programmée doit être associé à un ID utilisateur unique

Code maître par défaut: "888888".

Entrer et sortir du mode programmation

Fonction	Combinaison de chiffres
Entrer en mode programmation (Code d'usine : 888888)	* (Code maître) #
Quitter le mode de programmation	*

Modifier code maître

Fonction	Combinaison de chiffres
Entrer en mode programmation	* (Code maître) #
Entrer nouveau code (PIN = 4 -8 digits)	0 (nouveau code) # (répéter nouveau code) #
Quitter le mode de programmation	*
Exemple : *888888#0111111#111111#* (Nouveau code maître= 111111)	

Programation des utilisateurs

ID utilisateur: nombre entre 1 et 997

PIN code: 1-8 chiffres, sauf 0 et 00000000

Sélection de relais: 1 pour rel.1, 2 pour rel.2, 12 pour rel.1&2 simultanément

Programmer une carte et l'attribuer à un identifiant utilisateur

Fonction	Combinaison de chiffres
Entrer en mode programmation	* (Code maître) #
Ajouter une carte avec utilisateur ID	11 (Utilisateur ID) # (Sélect. Rel.) # (Lire Carte) #
Quitter le mode de programmation	*
Exemple : *888888#111#1#  #*	

Programmez un code PIN et attribuez-le à un identifiant utilisateur

Fonction	Combinaison de chiffres
Entrer en mode programmation	* (Code maître) #
Programmer code	11 (Utilisateur ID) # (Sélect. Rel.) # (code PIN) #
Quitter le mode de programmation	*
Exemple : *888888#112#1#4444#* (utilisateur ID=2, code = 4444 et actionne le relais 1)	

Supprimer tous les utilisateurs

Fonction	Combinaison de chiffres
Entrer en mode programmation	* (Code maître) #
Supprimer tous les utilisateurs	2 (00000000) #
Quitter le mode de programmation	*
Exemple : *888888#200000000#*	

Régler le relais de sortie

Configuration de sortie de relais : monostable

Fonction	Combinaison de chiffres
Entrer en mode programmation	* (Code mître) #
Mode monostable relais 1	3 1 (1-300) #
Mode monostable relais 2	3 2 (1-300) #
Durée activation relais: 1-300 sec.. (1 = 50mS.) (Réglage d'usine: 5 sec.)	
Quitter le mode de programmation	*
Exemple : *888888#313#* (Durée activation rel.1 = 3sec)	

Configuration de sortie de relais : BISTABLE

Fonction	Combinaison de chiffres
Entrer en mode programmation	* (Master Code) #
Mode bistable relais 1	3 1 0 #
Mode bistable relais 2	3 2 0 #
Quitter le mode de programmation	*
Exemple : *888888#320#* (rel.2 est en mode ON/OFF)	

Usage

Pour faire fonctionner un relais de sortie, il faut lire une carte programmée (tag) ou saisir un code valide et valider avec #.

Technische eigenschappen

Tension d'alimentation :	12/24 Vac/dc
Consommation au repos :	≤ 35 mA
Consommation en fonctionnement :	≤ 100 mA
Lecteur de cartes:	Carte/tag 125 KHz EM
Nombre d'utilisateurs max.:	900
Temps d'activation du relais :	Réglable de 1 à 300 secondes
Charge maximale:	2 A
Écart de température:	-40°C / + 60°C
Humidité relative	0% RH – 98% RH
Matériel:	Alliage de zinc
Degré de protection IP :	IP66
Dimensions:	134 x 55,5 x 21
Poids:	340 g

Rétablir les paramètres d'usine

Pour effectuer une réinitialisation d'usine, coupez l'alimentation, maintenez la touche * enfoncée, rallumez l'alimentation, attendez 4 bips (la LED clignote 4x en vert), puis relâchez le bouton.

Si vous entendez 10 bips (10 clignotements verts), la réinitialisation n'a pas été effectuée correctement.

Avertissement : Cette opération effectuera une réinitialisation d'usine, mais n'effacera pas les utilisateurs programmés.