


Getting Started ProKey2




TWEEKANAALS CODEKLAVIER MET KAARTLEZER

Aansluitingen

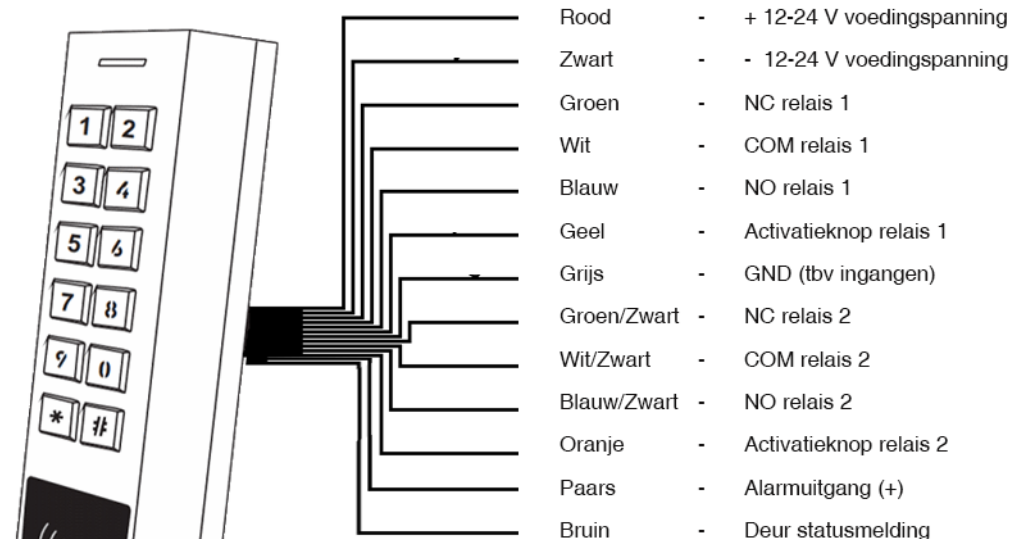

Aansluitkabel ProKey2

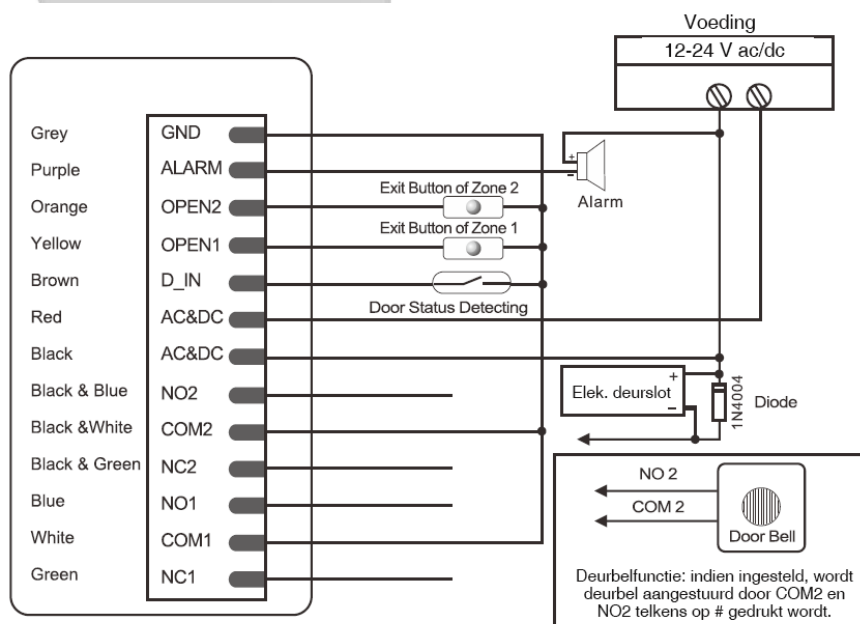

LET OP:

In het geval de voeding van klavier en aangesloten accessoire dezelfde oorsprong heeft, moet een diode worden gemonteerd.

Niet gebruikte draden moet afdoende geïsoleerd worden, zodat geen kortsluiting kan ontstaan.

Programmering

Info voor programmering:

User ID: elke geprogrammeerde kaart of code moet gelinkt zijn aan een uniek gebruikers ID

Standaard mastercode: "888888".

Programmatiemodus openen en afsluiten

Functie	Cijfercombinatie
Programmatie openen (Fabriekscode : 888888)	* (Master Code) #
Programmatie verlaten	*

Mastercode wijzigen

Functie	Cijfercombinatie
Programmatie openen	* (Master Code) #
Nieuwe code ingeven (PIN = 4 -8 digits)	0 (nieuwe code) # (nieuwe code herhalen) #
Programmatie verlaten	*
Voorbeeld : *888888#0111111#111111#* (Nieuwe mastercode= 111111)	

Gebruikers programmeren

User ID: nummer tussen 1 en 997

PIN code: 1-8 cijfers, uitgezonderd 0 en 00000000

Relaiskeuze: 1 voor rel.1, 2 voor rel.2, 12 voor rel.1&2 simultaan

Programmeer een kaart en wijs die toe aan een user ID

Functie	Cijfercombinatie
Programmatie openen	* (Master Code) #
Kaart toevoegen met user ID	11 (User ID) # (Relaiskeuze) # (Lees kaart) #
Programmatie verlaten	*
Voorbeeld : *888888#111#1#  #*	

Programmeer een PIN code en wijs die toe aan een user ID

Functie	Cijfercombinatie
Programmatie openen	* (Master Code) #
Code programmeren	11 (User ID) # (Relaiskeuze) # (PIN code) #
Programmatie verlaten	*
Voorbeeld : *888888#112#1#4444#* (user ID=2, code = 4444 en bedient relais1)	

Alle gebruikers wissen

Functie	Cijfercombinatie
Programmatie openen	* (Master Code) #
Wis alle gebruikers	2 (00000000) #
Programmatie verlaten	*
Voorbeeld : *888888#200000000#*	

Instellen uitgangsrelais

Relaisuitgangsconfiguratie: MONOSTABIEL

Functie	Cijfercombinatie
Programmatie openen	* (Master Code) #
Monostabiele mode relais 1	3 1 (1-300) #
Monostabiele mode relais 2	3 2 (1-300) #
Relaistijd: 1-300 sec.. (1 = 50mS.) (Fabrieksinstelling: 5 sec.)	
Programmatie verlaten	*
Voorbeeld : *888888#313#* (activatietijd rel.1 = 3sec)	

Relaisuitgangsconfiguratie: BISTABIEL

Functie	Cijfercombinatie
Programmatie openen	* (Master Code) #
Bistabiele mode relais 1	3 1 0 #
Bistabiele mode relais 2	3 2 0 #
Programmatie verlaten	*
Voorbeeld : *888888#320#* (rel.2 staat in AAN/UIT modus)	

Gebruik

Om een uitgangsrelais te bedienen, moet een geprogrammeerde kaart (tag) gelezen worden, of geeft u een geldige code in en bevestig met #.

Technische eigenschappen

Voedingspanning:	12/24 Vac/dc
Stroomverbruik in rust:	≤ 35 mA
Stroomverbruik in werking:	≤ 100 mA
Kaartlezer:	Kaart/tag 125 KHz EM
Max. aantal gebruikers:	900
Activatietijd relais:	Instelbaar van 1 tot 300 seconden
Maximale belasting:	2 A
Temperatuursbereik:	-40°C / + 60°C
Relatieve vochtigheid Luchtvochtigheid:	0% RH – 98% RH
Materiaal:	Zinklegeing
IP beschermingsgraad:	IP66
Afmetingen:	134 x 55,5 x 21
Netto gewicht:	340 g

Fabrieksinstellingen herstellen

Om een fabrieksreset uit te voeren, moet u de stroom uitschakelen, op de * toets drukken en ingedrukt houden, voeding terug inschakelen, wachten op 4 piepjes (led knippert 4x groen), vervolgens de knop loslaten. Als u 10 beepjes hoort (10x groen knipperen) is de reset niet goed gebeurd.

Waarschuwing: deze bewerking doet een fabrieksreset, maar zal geprogrammeerde gebruikers niet wissen.